


USE AND CARE GUIDE

3 LIGHT CHANDELIER (POLISHED NICKEL FINISH & BRUSHED NICKEL FINISH)

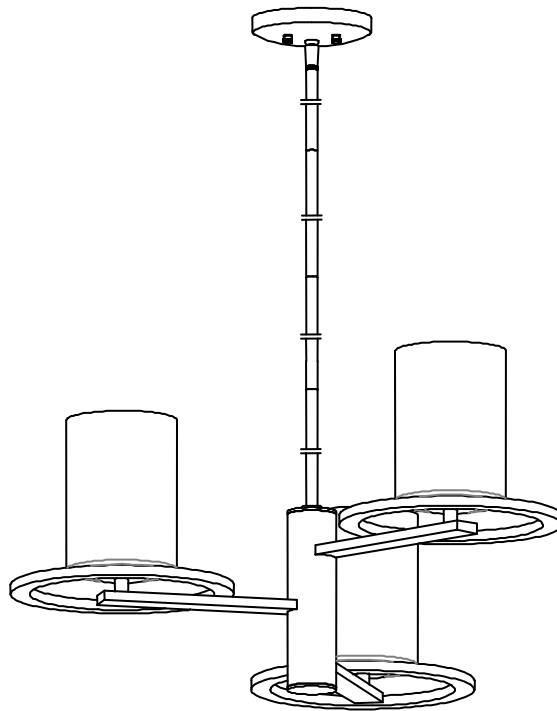

SERVICIOS HOME DEPOT,S.DE R.L. DE C.V.

Ricardo Margain 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66267
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

01-800-004-6633

HOMEDEPOT.COM.MX

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this 3 light chandelier. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents.....	2	Assembly.....	7
Safety Information.....	2	Installation.....	9
Limited Warranty.....	3	Maintenance.....	12
Pre-installation.....	4	Care and Cleaning.....	12
Tools required.....	4	Troubleshooting.....	12
Hardware Included.....	5	Service Parts.....	13
Package Contents.....	6		

Safety Information

- Before you begin, make sure you carefully read and understand the instructions in this manual. Please follow the instructions in the order presented in this manual and observe all warnings and cautions
- If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 01-800-004-6633 or visit www.homedepot.com.mx. Please reference your SKU#132 343 or (UPC 718212872635).
- Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.



WARNING: To reduce the risk of fire, Consult a qualified electrician before installation.



WARNING: Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.



WARNING: Uses (3) standard bulbs up to 100 Watts or CFL or LED Equivalent (not included) specified by the markings and/or labels on the fixtures.



WARNING: Be careful not to damage or cut the wire insulation (covering) during fixture installation. Do not permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electric shock.



WARNING: Do not use the fixture on dimming circuits when using non-dimmable CFL bulbs.



WARNING: If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.



CAUTION: All electrical connections must be in agreement with local codes, ordinances, or the National Electric Code (NEC). Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections.



CAUTION: Turn off electricity to the fixture before replacing the bulb(s) (100 watt maximum).



CAUTION: Consult a qualified electrician before installation.

Candelabro De 3 Luces / 3 Light Chandelier

Marca / Brand: HOME DECORATORS COLLECTION

SKU#: 132 343

120V~ 300 W 2.529 A 60Hz

Usa 3 focos E26 de hasta 100 W o su equivalente CFL o LED (Focos no incluidos, se venden Por separado)

Para uso Interior / Indoor use

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación (Energy Consumption):306 Wh

Importador/Importer: SERVICIOS HOME DEPOT,S.DE R.L. DE C.V

Ricardo Margain 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León. C.P. 66267 Tel./

Phone:01 800 004 6633

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este aparato /

Read and follow all safety and operation instructions before using this product.

Cont.1 Candelabro/Luminaire

Hecho en / Made in: China



Limited Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact Customer Care at 01-800-004-6633 or visit www.HomeDepot.com.mx.


Services Home Depot, S. de R. L. de C.V. Ricardo Margáin 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo Leon, C. P. 66267. Tel: 01-800-004-6633

Pre-installation


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (NOT INCLUDED)




Light bulb (100 watt maximum)

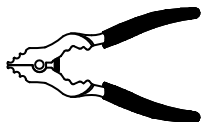

Chain pliers




Phillips screwdriver



Flathead screwdriver



Wire strippers

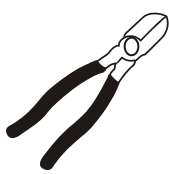

Wire cutters



Step ladder



Electrical tape




Safety goggles

Pre-installation (continued)

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.

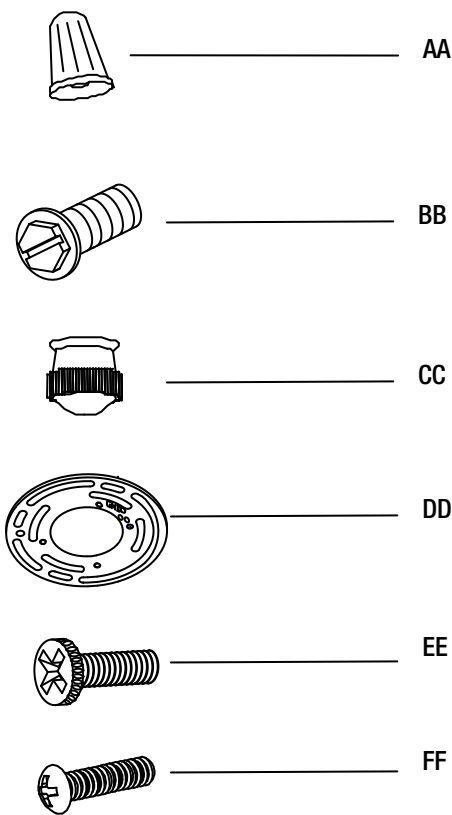

Part	Description	Quantity
AA	Wire connectors	3
BB	Ground screw	1
CC	Knurled Knobs	2
DD	Circular Strap	1
EE	Outlet Box Screws	2
FF	Mounting Screws	2

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

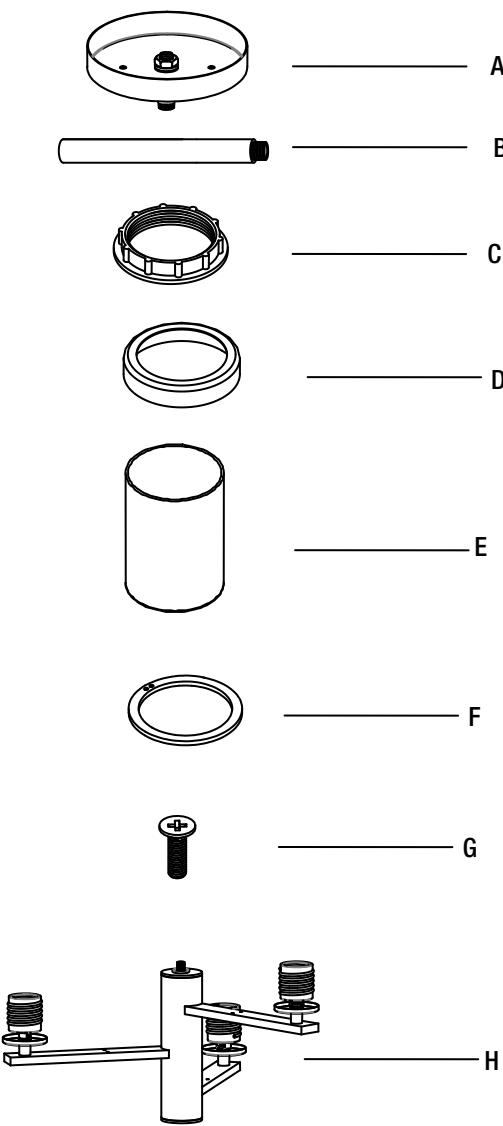


Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Rods	4
C	Screw Shells	3
D	Socket Covers	3
E	Glass shades	3
F	Metal rings	3
G	Screws	6
H	Fixture body	1

Assembly


1 Assembling the rod

- Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
- Thread a rod (B) into the nipple on the fixture body (H). Ensure you continue to thread the fixture wires through the rods as you continue. Thread the remaining rods (B) together as shown. Thread the canopy (A) on top of the rod (B) assembly.

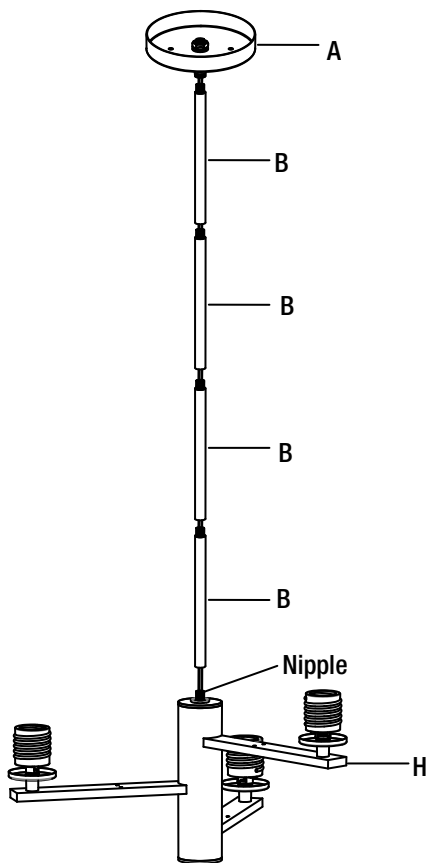

2 Installing the metal ring


- Attached the metal ring (F) to the arm on the fixture body (H), then secure it with screws (G) as shown in assembly figure.

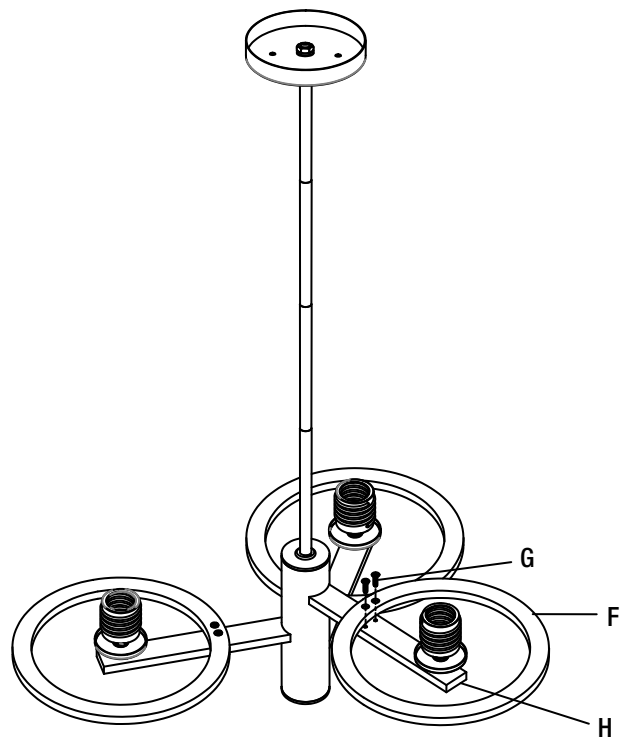

Assembly (continued)

3 Attaching the glass shade


- Remove the screw shells (C) and socket covers (D) from the fixture.
- Place the glass shades (E) and socket covers (D) over the sockets and secure with screw shells (C).

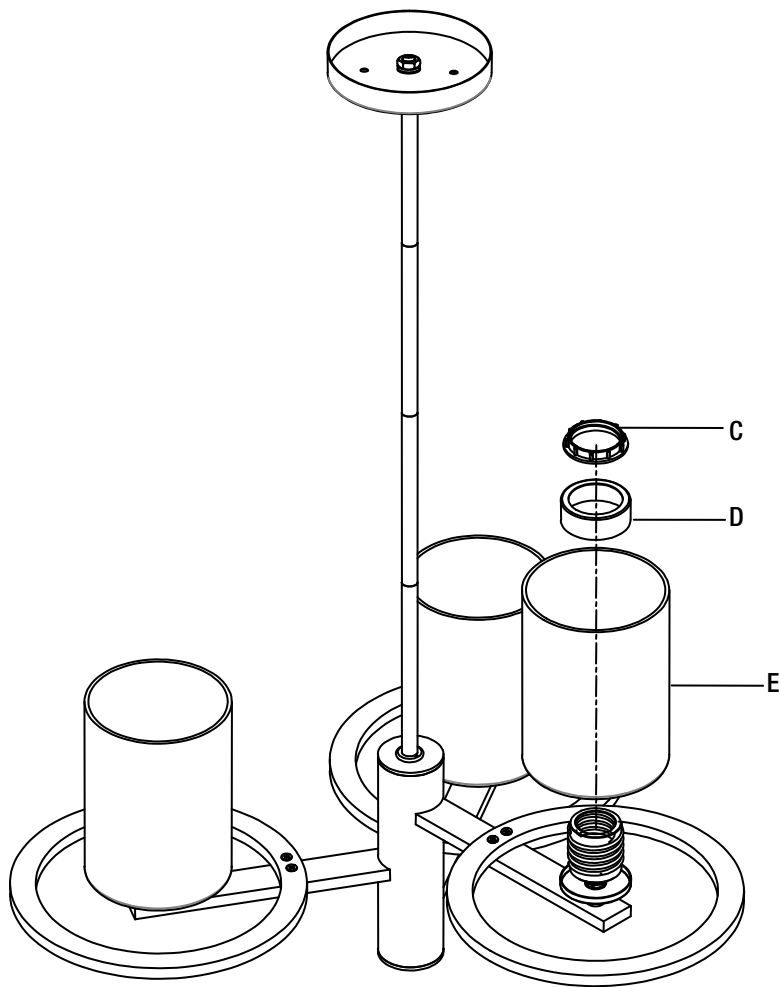

Installation


1 Installing the mounting screws to circular strap

- Thread mounting screws (FF) into the pre-drilled holes in the circular strap (DD) spaced the same distance apart as the holes in the canopy (A)

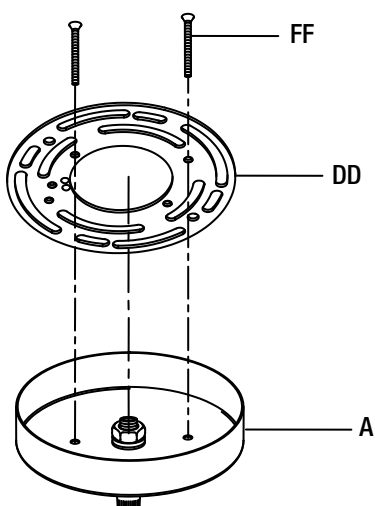

2 Installing the circular strap

- Attach the circular strap (DD) to the outlet box using outlet box screws (EE) from the outlet box. The side of the circular strap with "GND" marked on it and two convex points must face out.

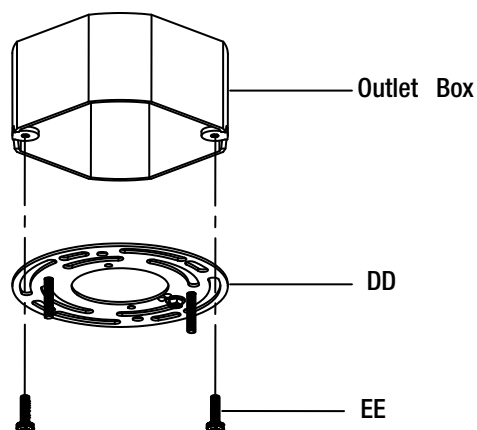


Installation (continued)

3 Connecting the wires




NOTE: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.

- While holding the canopy (A) toward the ceiling, connect the white wire from the fixture to the white wire from the outlet box, and the black wire from the fixture to the black wire from the outlet box. Cover the two wire connections using the two provided wire connectors (AA). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture's ground wire to it using the wire connector (AA). Otherwise connect the copper ground from the fixture to ground screw (BB) on the circular strap.

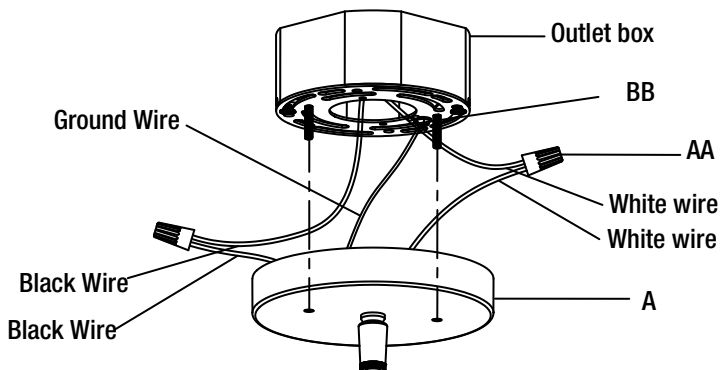

4 Installing the fixture


- Mount the body of the fixture on the ceiling by aligning the protruding mounting screws (FF) all the way through the holes on the canopy (A). Be careful not to pinch any of the wires between the fixture and the outlet box. Tighten the fixture to the ceiling by screwing the two knurled knobs (CC) onto the two protruding mounting screws (FF).

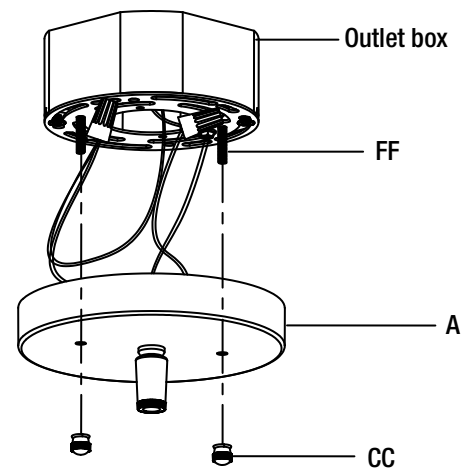

Installation (continued)

5 Installing the light bulbs

- Installing the standard light bulbs (not included) for your fixture. (DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE!).
- The Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

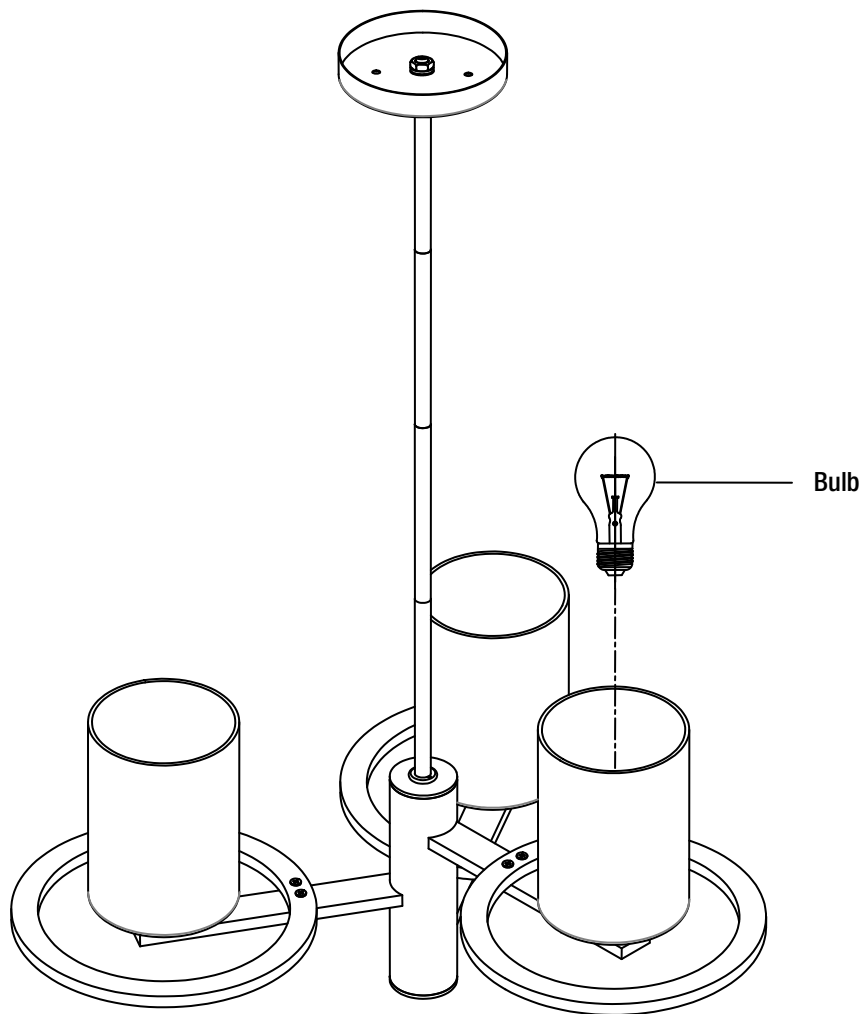

Maintenance

- ❑ Shut off the main power supply before performing any maintenance on the light.
- ❑ Wipe with damp cloth or use window cleaner. Do not use abrasives.

Care and Cleaning

- ❑ To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
- ❑ To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
- ❑ Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.


Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Corrective Action
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	Replace the wire bulb.
	The power is off.	Make sure power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	There are crossed wires or the power wire is grounding out.	Check the wire connections.

Service Parts




AA



BB



CC

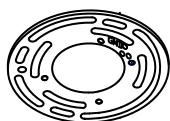


DD




EE



FF



A




B



C



D




E



F



G

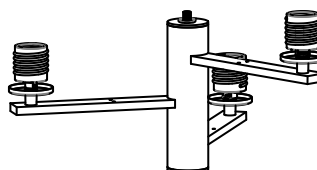

H

Part	Description	Quantity
AA	Wire connectors	3
BB	Ground screw	1
CC	Knurled Knobs	2
DD	Circular Strap	1
EE	Outlet Box Screws	2
FF	Mounting Screws	2

Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Rods	4
C	Screw Shells	3
D	Socket Covers	3
E	Glass shades	3
F	Metal rings	3
G	Screws	6
H	Fixture body	1

HOME DECORATORS COLLECTION

SERVICIOS HOME DEPOT,S.DE R.L. DE C.V.

**Ricardo Margain 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66267
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday**

01-800-004-6633

HOMEDEPOT.COM.MX


Retain this manual for future use.

LA-2918-E/S

GUÍA DE USO Y CUIDADOS

CANDELABRO DE 3 LUCES

(ACABADO DE NÍQUEL PULIDO & ACABADO CEPILLADO NÍQUEL)

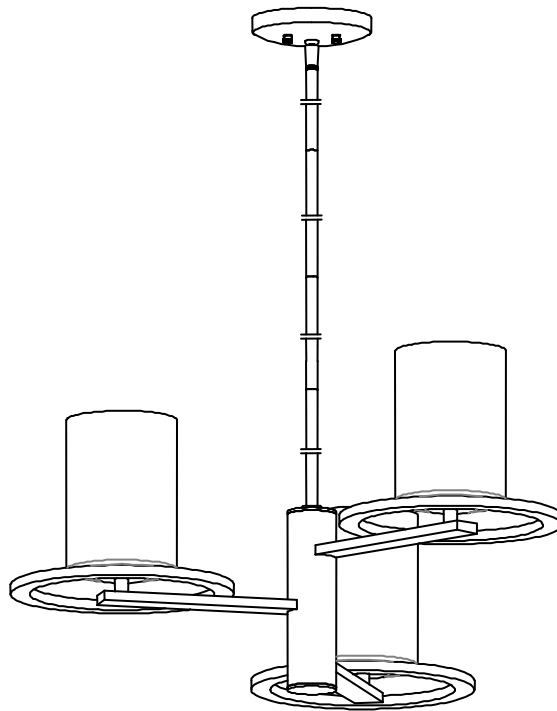

SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R. L. DE C. V.

Ricardo Margain 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66267
8 a.m. - 7 p.m., EST, de lunes a viernes, de 9 a.m. - 6 p.m., EST, Sábado

01-800-004-6633

HOMEDEPOT.COM.MX

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar este candelabro de 3 luces. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla De Contenido

Tabla De Contenido	2
Garantía limitada	3
Pre-instalación	4
HERRAMIENTAS NECESARIAS	4
PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN	5
CONTENIDO DEL PAQUETE	6

Asamblea	7
Instalación	9
Mantenimiento	12
Cuidado y limpieza	12
Solución de problemas	12
Partes de servicio	13

Información de seguridad

- Antes de comenzar, asegúrese de leer detenidamente y comprender las instrucciones de este manual.
- Siga las instrucciones en el orden que se presenta en este manual y observe todas las advertencias y precauciones.
- Si tienes alguna pregunta sobre esta lámpara, no relacionada con la instalación eléctrica, por favor llama a nuestro equipo de servicio al cliente al 01-800-004-6633 o visita www.homedepot.com.mx. Consulte su SKU#132 343 o (UPC 718212872635).
- Conserva el recibo y guía de uso y mantenimiento como comprobante de compra.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, consulte a un electricista calificado antes de la instalación.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación, desconecte el interruptor de circuito o la caja de fusibles principal.



ADVERTENCIA: Utiliza (3) bombillas estándar de hasta 100 W o CFL o LED Equivalente (no incluir) especificado por las marcas y / o etiquetas en los accesorios.



ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no dañar o cortar el aislamiento del conductor (cubierta) durante la instalación de la lámpara. No permita que los cables entren en contacto con superficies que tengan un borde con filo, ya que esto podría dañar o cortar el aislamiento del conductor y ocasionar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA: No use la lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL que no se puedan regular.



ADVERTENCIA: Si se utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, solicite asesoría profesional para determinar el tipo y la clasificación eléctrica correcta que se requiere.



ADVERTENCIA: Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos locales, las ordenanzas o el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés). Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación eléctrica a la lámpara antes de reemplazar las bombillas.



ADVERTENCIA: Consulte a un electricista calificado antes de instalar.

Candelabro De 3 Luces / 3 Light Chandelier

Marca / Brand: HOME DECORATORS COLLECTION

SKU#: 132 343

120V~ 300 W 2.529 A 60Hz

Usa 3 focos E26 de hasta 100 W o su equivalente CFL o LED (Focos no incluidos, se venden

Por separado)

Para uso Interior / Indoor use

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación (Energy Consumption): 306 Wh

Importador/Importer: SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R. L. DE C. V

Ricardo Margain 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León. C.P. 66267 Tel./

Phone: 01 800 004 6633

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este aparato /

Read and follow all safety and operation instructions before using this product.

Cont. 1 Candelabro/Luminaire

Hecho en / Made in: China



Garantía limitada

QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 01-800-004-6633 o visite www.HomeDepot.com.mx.


Servicios Home Depot, S. de R. L. de C.V. Ricardo Margáin 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León, C. P. 66267. Tel: 01-800-004-6633

Pre-instalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE Y LA INSTALACIÓN (NO INCLUIDOS)



Bombilla
(Mximo 100watt)

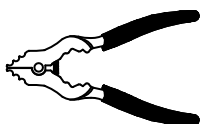

Pelacable




Destornillador
De
CabezaPhillips



Destornillador
De
Cabeza Plana



AlicatesDe
Cadena

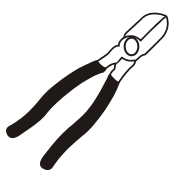

Cortaalambrs



Escalera



Cita
Aislante




Gafas De
Seguridad

Pre-instalación (continuado)

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN




NOTE: Piezas no eatan mostradas al tamaño real.

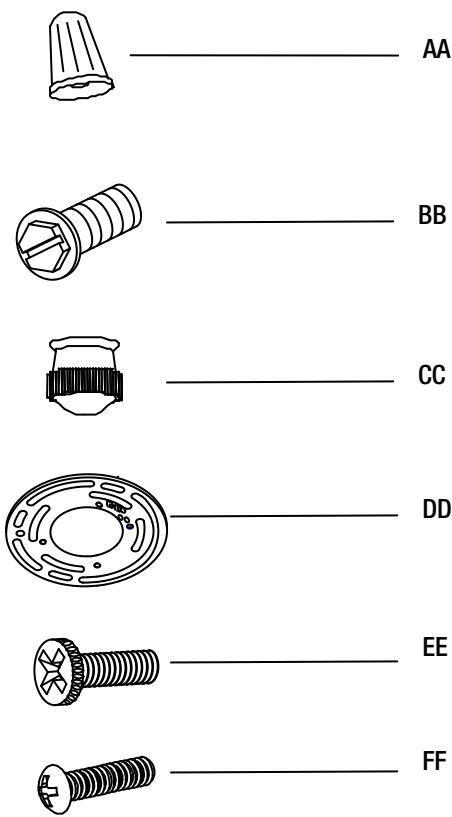

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Conectores de cable de	3
BB	Tornillo de tierra	1
CC	Perilla	2
DD	Circular Correa	1
EE	Caja de salida de tornillo	2
FF	ornillo de montaje	2

Pre-instalación (continuado)

CONTENIDO DEL PAQUETE

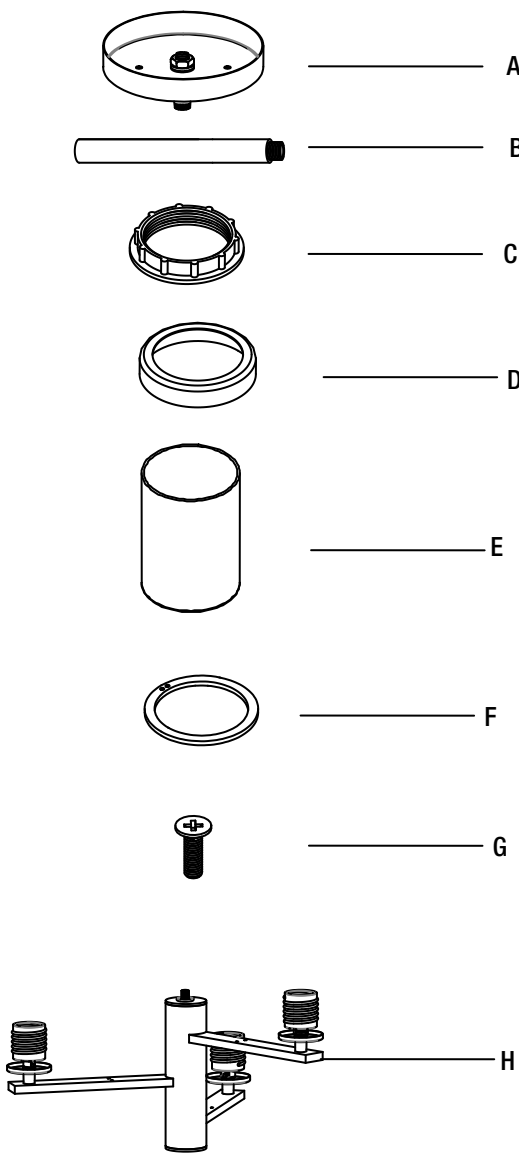


Parte	Descripción	Cantidad
A	Dosel	1
B	Varilla	4
C	Anillos	3
D	Cubierta Del zócalo	3
E	Vdrio	3
F	Anillo de metal	3
G	Tornillo	6
H	Cuerpo del aparato	1

Asamblea


1 Ensamblar la barra

- Desempaque cuidadosamente su nueva lámpara y coloque todas las partes en una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalación.
- Enrosque un vástago (B) en el pezón del cuerpo del accesorio (H). Asegúrese de continuar con el hilo de los cables del accesorio a través de las barras mientras continúa. Enhebrar las varillas restantes (B) como se muestra. Enrosque el toldo (A) en la parte superior del conjunto de varilla (B).

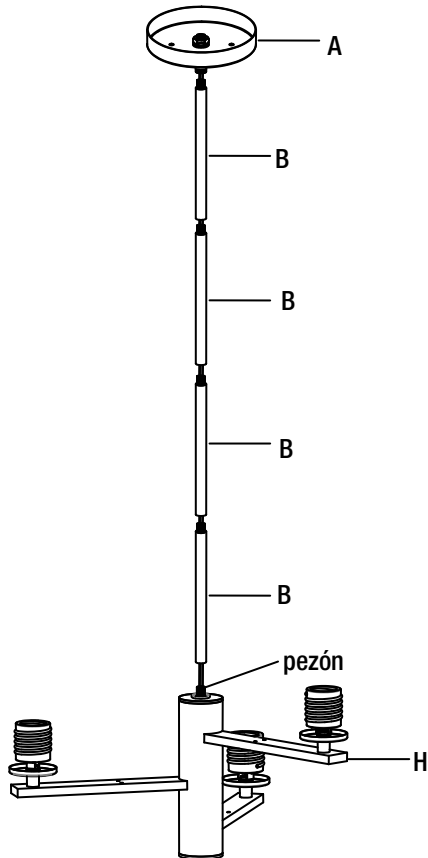

2 Instalación del anillo metálico


- Conecte el anillo de metal (F) al brazo del cuerpo del aparato (H), luego asegúrelo con tornillos (G) como se muestra en la figura de montaje.

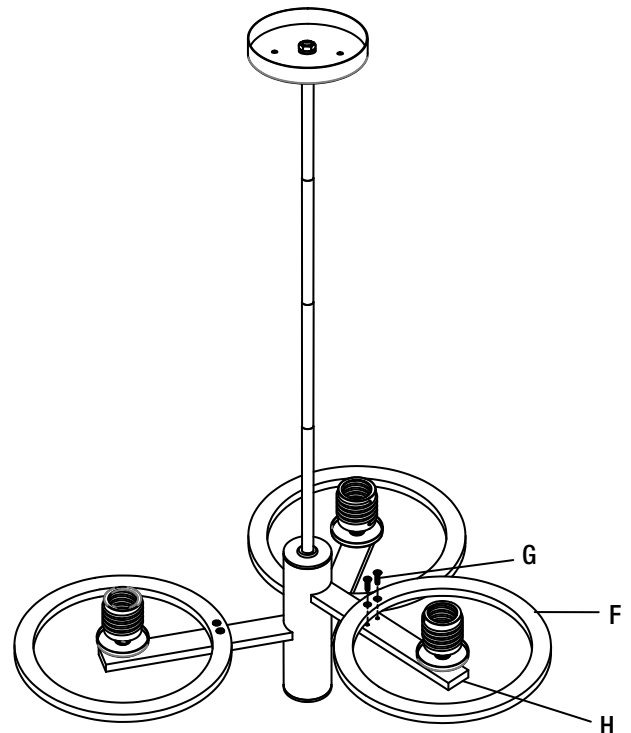

Asamblea(continuado)

3 Colocación de la cortina de vidrio


- Retire la Cubierta del Tornillo (C) y la Tapa del Socket (D) del aparato.
- Coloque la pantalla de vidrio (E) y la Cubierta del Socket (D) sobre el zócalo y asegúrela en su lugar con la Cáscara del Tornillo (C).

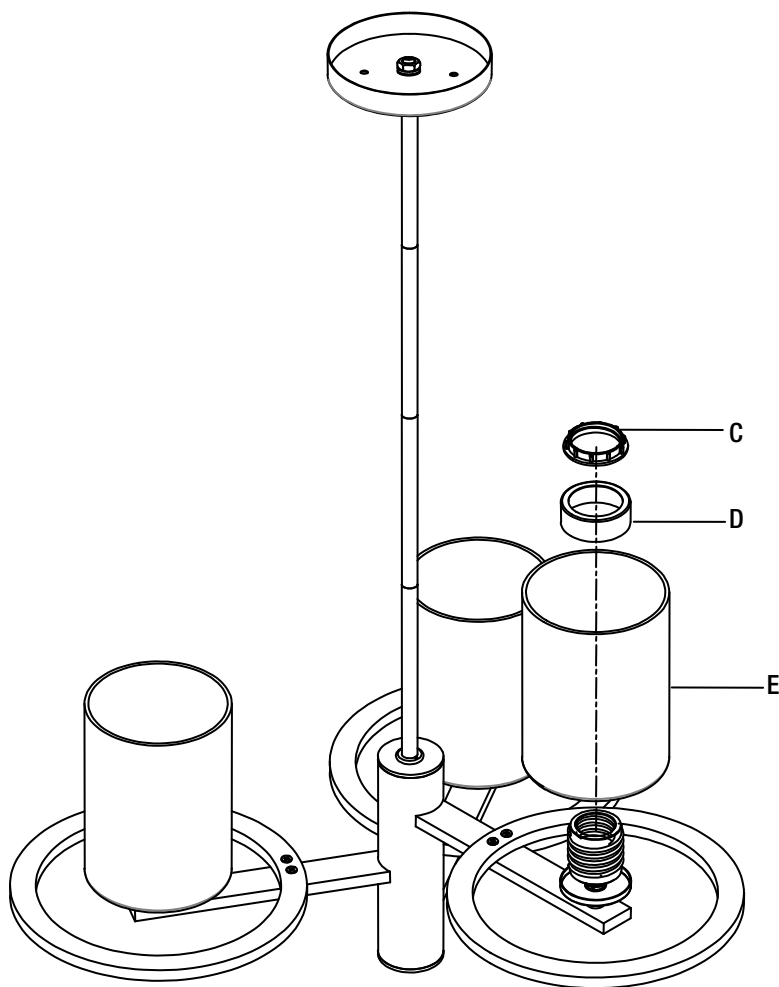

Instalación


1 Instalación de los tornillos de montaje en la correa circular

- Enrosque los Tornillos de montaje (FF) en los orificios pre-perforados de la Correa Circular (DD) espaciados a la misma distancia que los orificios en el Dosel (A).

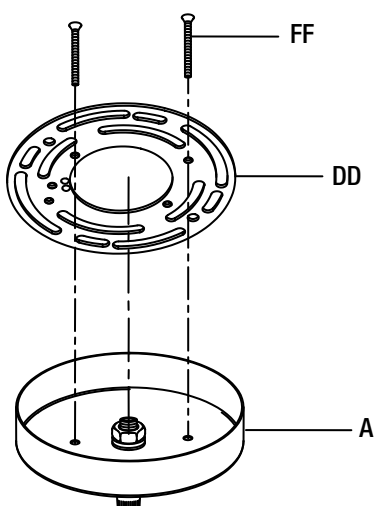

2 Instalación de la correa circular

- Una la Abrazadera Circular (DD) a la caja de union con los dos tornillos de la caja de union (EE) como se muestra en la. El lado marcado "GND" deben quedar hacia afuera.

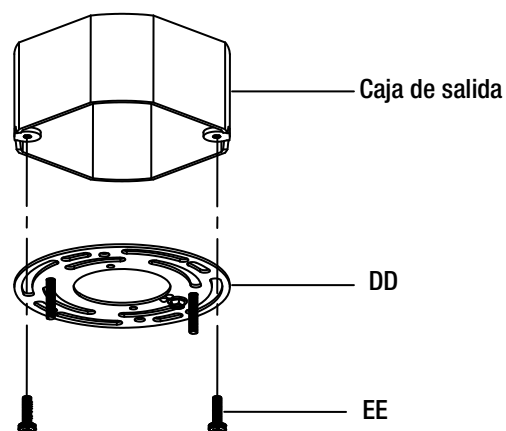


Instalación (continuado)

3 Quitar la placa de montaje




NOTA: Si usted tiene preguntas eléctricas, consulte a su código de electricidad local por los métodos aprobados de puesta a tierra.

- Mientras mantiene el dosel (A) hacia el techo, Conecte el cable blanco de la lámpara al cable blanco de la caja de salida, y el cable negro de la lámpara al cable negro de la caja de salida. Cubra las dos conexiones de cable con los dos Conectores de alambre previstos (AA). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o desnudo de cobre), conecte el cable de tierra accesorio a la misma utilizando el conector de cable (AA). De otra manera conecte el alambre de cobre al tornillo de tierra (BB) en la Travesaño.

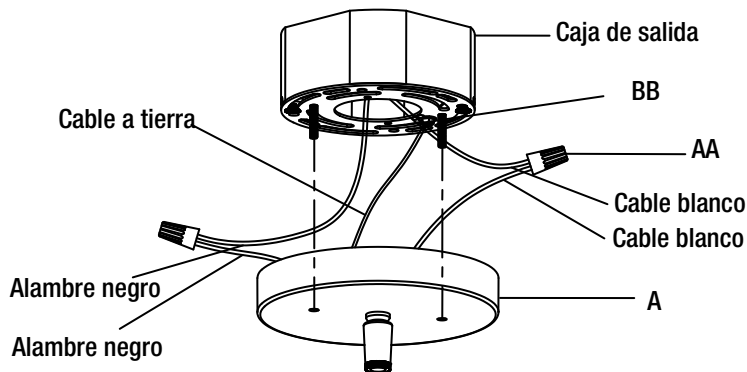

4 Instalación de la placa de montaje


- Monte el cuerpo del accesorio en el techo alineando los tornillos de montaje salientes (FF) a través de los orificios en el dosel (A). Tenga cuidado de no pellizcar ninguno de los cables entre el dispositivo y la caja de salida. Apriete el dispositivo al techo atornillando las dos perillas moleteadas (CC) en los dos tornillos de montaje sobresalientes (FF).

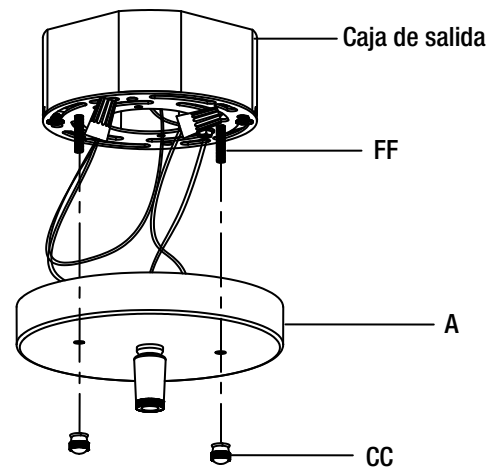

Instalación (continuado)

5 Instalación de bombilla

- Instale las bombillas estándar (no incluidas) para su lámpara. (NO EXCEDA EL AGUA ESPECIFICADA!).
- Instale las bombillas de luz, de conformidad con las especificaciones de la lámpara de. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

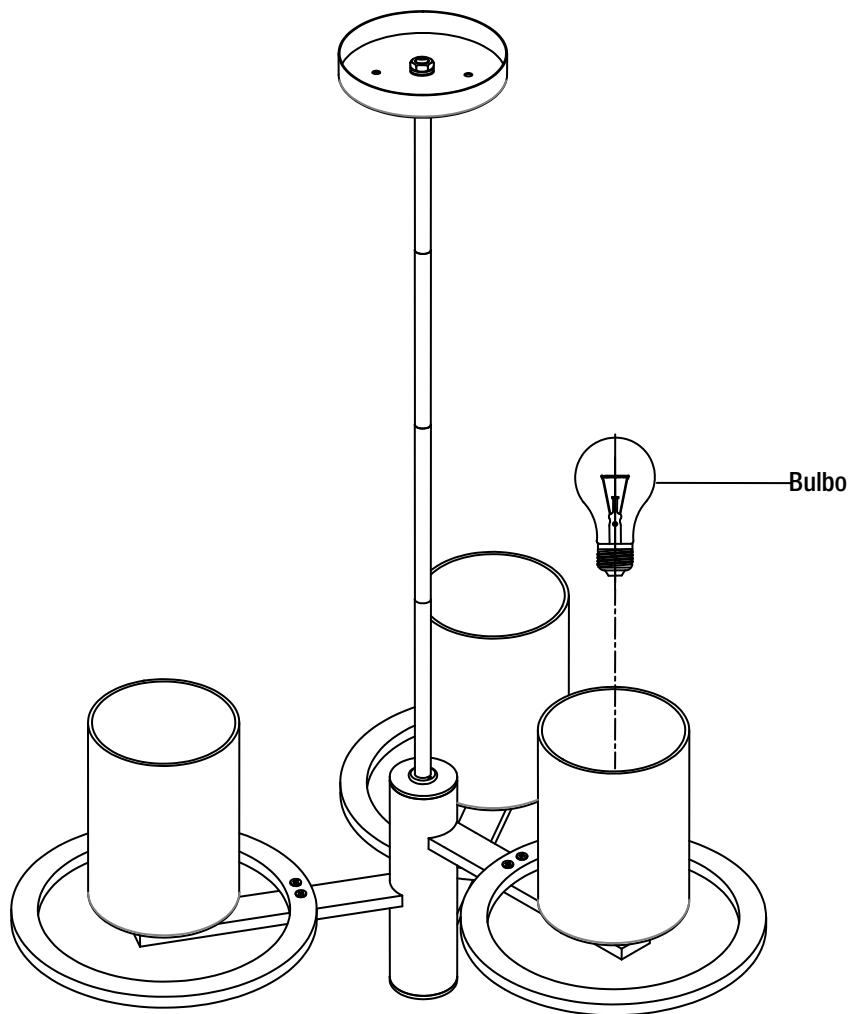

Mantenimiento

- Apague la fuente de alimentación principal antes de realizar cualquier mantenimiento en la luz.
- Limpie con un paño húmedo o utilice limpiacristales. No utilice abrasivos.


Cuidado y limpieza

- Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
- Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
- No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La oferta está encendido.	Bombilla está quemada.	Reemplace la bombilla.
	Está apagada.	Asegúrese de que el poder.
	Conexión del cable defectuoso.	Verifique el cableado.
	Interruptor defectuoso.	Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz.	Está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación.	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Partes de servicio

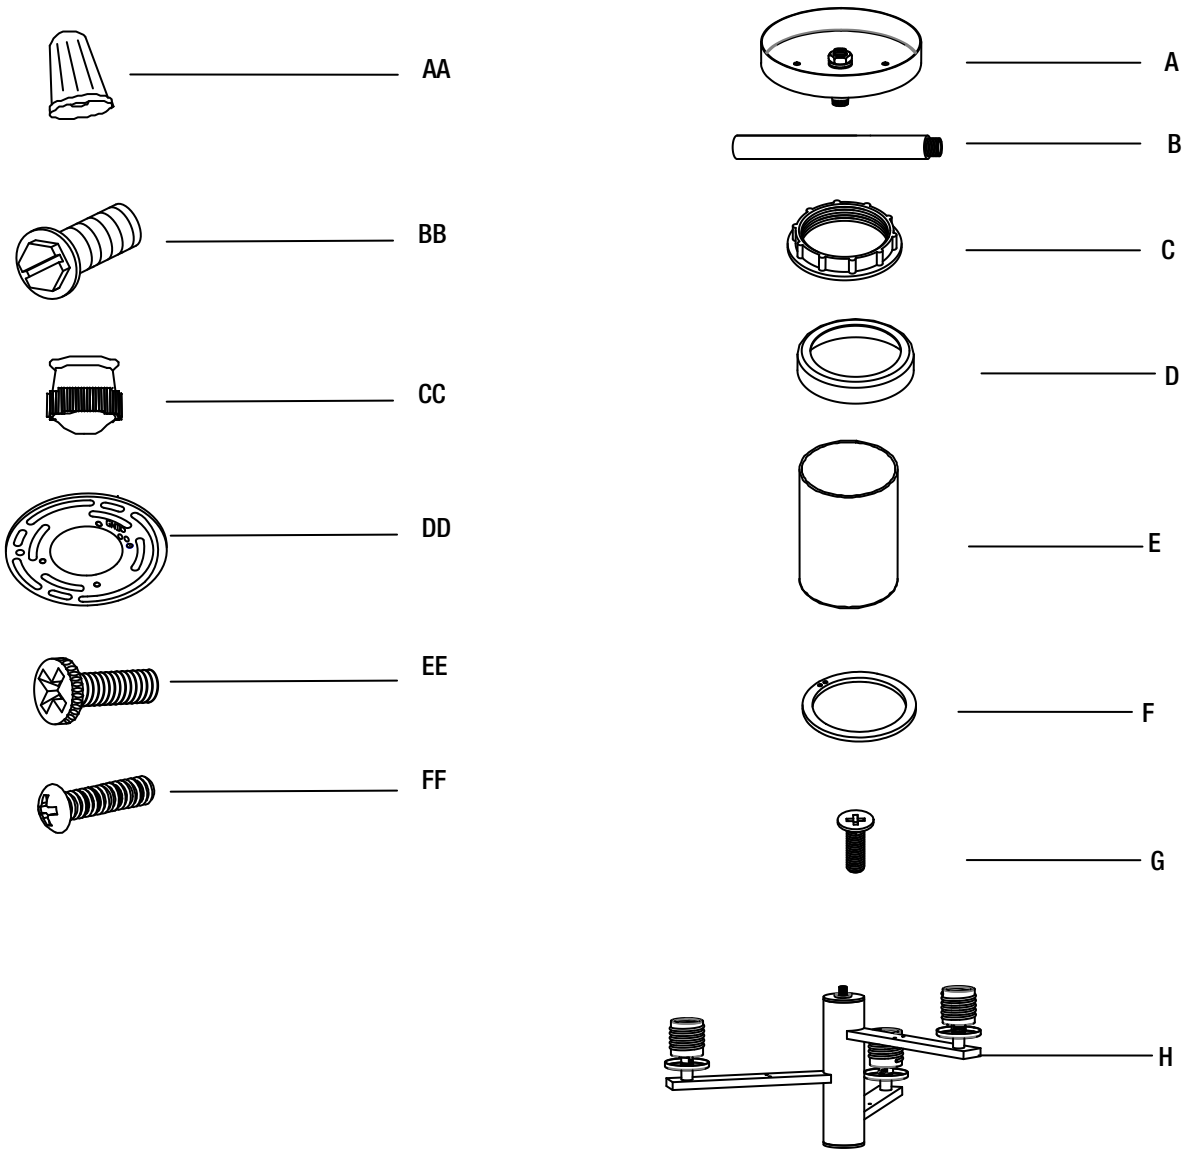

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Conectores de cable de	3
BB	Tornillo de tierra	1
CC	Perilla	2
DD	Circular Correa	1
EE	Caja de salida de tornillo	2
FF	ornillo de montaje	2

Parte	Descripción	Cantidad
A	Dosel	1
B	Varilla	4
C	Anillos	3
D	Cubierta Del zócalo	3
E	Vdrio	3
F	Anillo de metal	3
G	Tornillo	6
H	Cuerpo del aparato	1

HOME DECORATORS COLLECTION

SERVICIOS HOME DEPOT,S.DE R.L. DE C.V.

**Ricardo Margain 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66267
8 a.m. - 7 p.m., EST, de lunes a viernes, de 9 a.m. - 6 p.m., EST, Sábado**

01-800-004-6633

HOMEDEPOT.COM.MX

Conserve esta guía de uso y mantenimiento para uso en el futuro.